


Reinigung und Filterwechsel Fortluftautomaten Typ HFA

Öffnen der Fronthaube
Auf Schnappverschluss drücken und Deckel aus Halterung heben.




Filter entfernen
Drahtbügel einseitig lösen und Filter herausnehmen.


Gerät nur mit feuchtem Lappen reinigen.
Keinen Hochdruckreiniger verwenden!

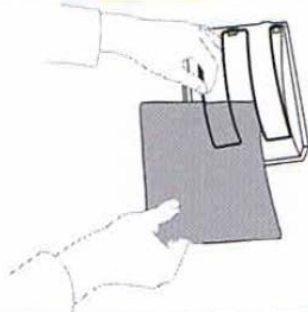

Filter waschen
Der Filter kann 3 bis 4 Mal in der Maschine oder von Hand bei 40°C gewaschen werden.

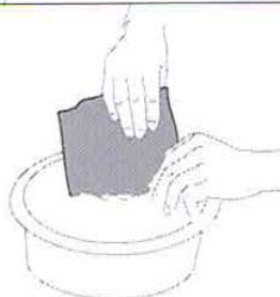

Filter ersetzen
Als Ersatzfilter sind handelsübliche Küchen-Dunstabzugsfilter (Dicke 15mm) zu verwenden. Filter auf 16.5 x 20cm zuschneiden und einsetzen.

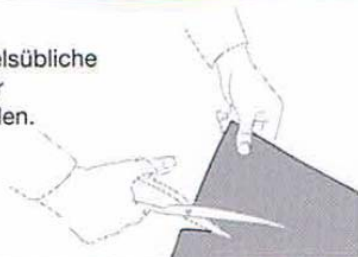

Gebrauchsanweisung bitte aufbewahren.

L-50-6-02


Nettoyage et l'échange du filtre Bouche automatique d'extraction Type HFA

Ouverture du capot
Appuyer sur la fermeture à dé clic et lever le capot de la fixation.



Enlever le filtre
Desserrer unilatéralement l'étrier en fil métallique et extraire le filtre.


Nettoyer l'appareil en utilisant uniquement un chiffon humide.
Ne pas utiliser un nettoyeur haute pression.

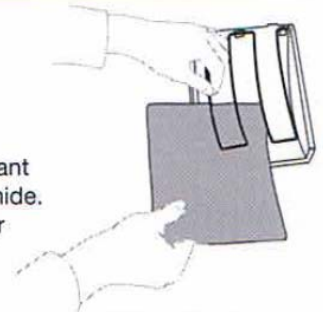

Laver le filtre
Le filtre peut être lavé 3 à 4 fois dans la machine ou à la main à 40°C.



Remplacer le filtre
Comme filtres de remplacement on prendra les produits usuels utilisés pour les hottes aspirantes de cuisine (épaisseur 15mm). Couper le filtre à 16.5 x 20cm et le monter.

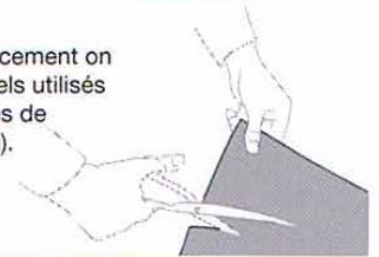

Veuillez s.v.p. garder le mode d'emploi.

L-50-6-02