


Leistungsdiagramm / Diagramme de puissance / Diagramma di potenza

Ventilatoreinsatz zu Maico ER EC RF17 ohne Gehäuse. (Maico).

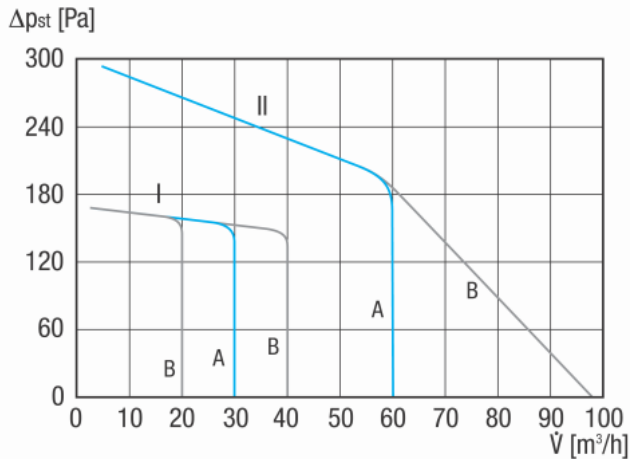

I - Stufe 1

II - Stufe 2

- Ⓐ Werkseinstellungen für Grund- und Nennlaststufe in Verbindung mit Abdeckung ER-A
- Ⓑ Alternative Einstellungen für Grund- und Nennlaststufen in Verbindung mit den Abdeckungen ER-AK/..-AH/..-AB