


Anschlussschema / Schéma de raccordement / Schema di allacciamento

Einrohr-Lüftungsventilator ELS-VEF 60 mit Hygrostat

Ventilateur d'extraction tube central ELS-VEF 60 avec hygrostàt

Ventilatore d'estrazione ELS-VEF 60 con rilevatore di umidità

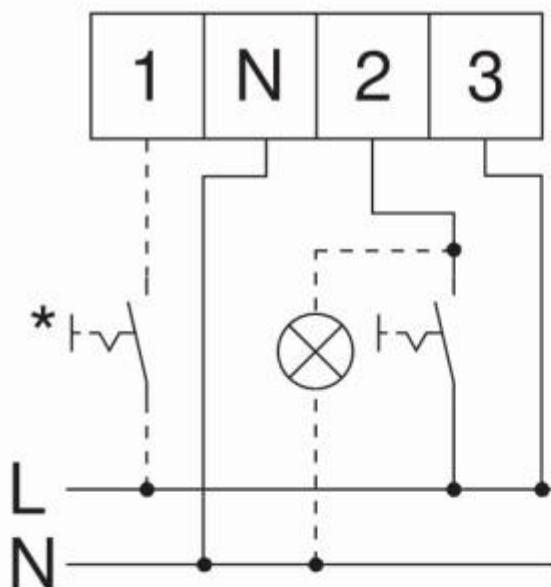

- *
- Feuchteautomatik deaktivieren
- Deactivate automatic humidity control system
- Désactiver le contrôleur d' humidité

DIP-Schalter	Wert	1	2	3	4	5	6
Einschaltverzöger.	0 sec	off					--
Einschaltverzöger.	45 sec	on					--
Nachlaufzeit	6 min		off	off			--
Nachlaufzeit	10 min		off	on			--
Nachlaufzeit	15 min		on	off			--
Nachlaufzeit	21min		on	on			--
Schaltsschwelle Feuchte Ein/Aus	70/60 % r.F.				off	off	--
Schaltsschwelle Feuchte Ein/Aus	90/80 % r.F.				off	on	--
Schaltsschwelle Feuchte Ein/Aus	80/70 % r.F.				on	off	--
Schaltsschwelle Feuchte Ein/Aus	60/50 % r.F.				on	on	--
Werkseinstellung der DIP-Schalter:							
DIP-Schalter		1	2	3	4	5	6
Werkseinstellung		on	on	off	off	off	off

*DIP-Schalterstellung „ 6“ ist bei der ELS-VEF-Serie ohne Funktion