



## AKE 100

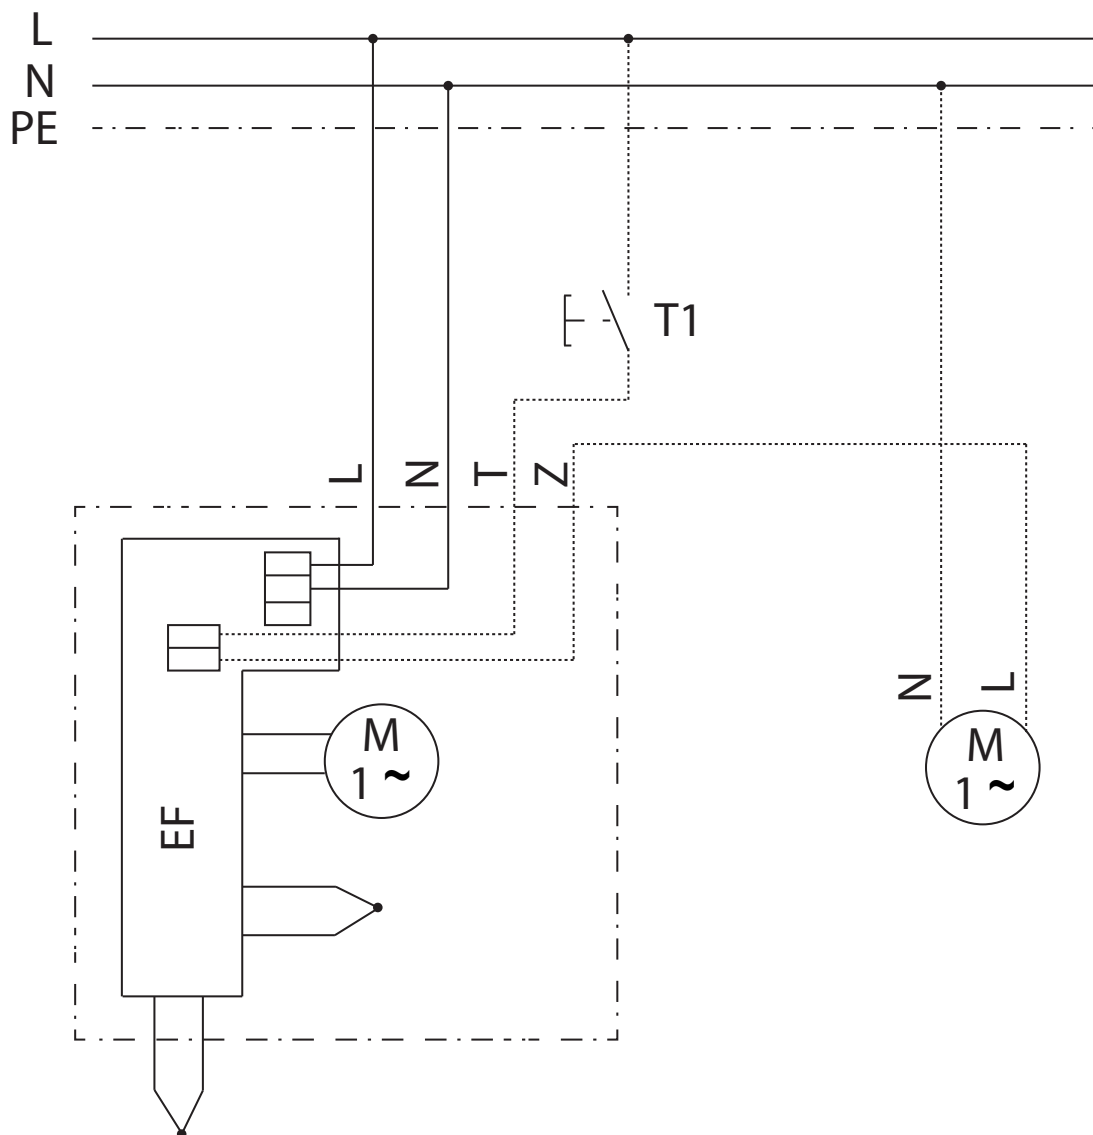

EF - Entfeuchtungssteuerung  
T1 - Optionaler Taster zum Manuellen Betrieb  
Z - Anschluss für optionales Zuluftelement, z.B. ECA 11 E

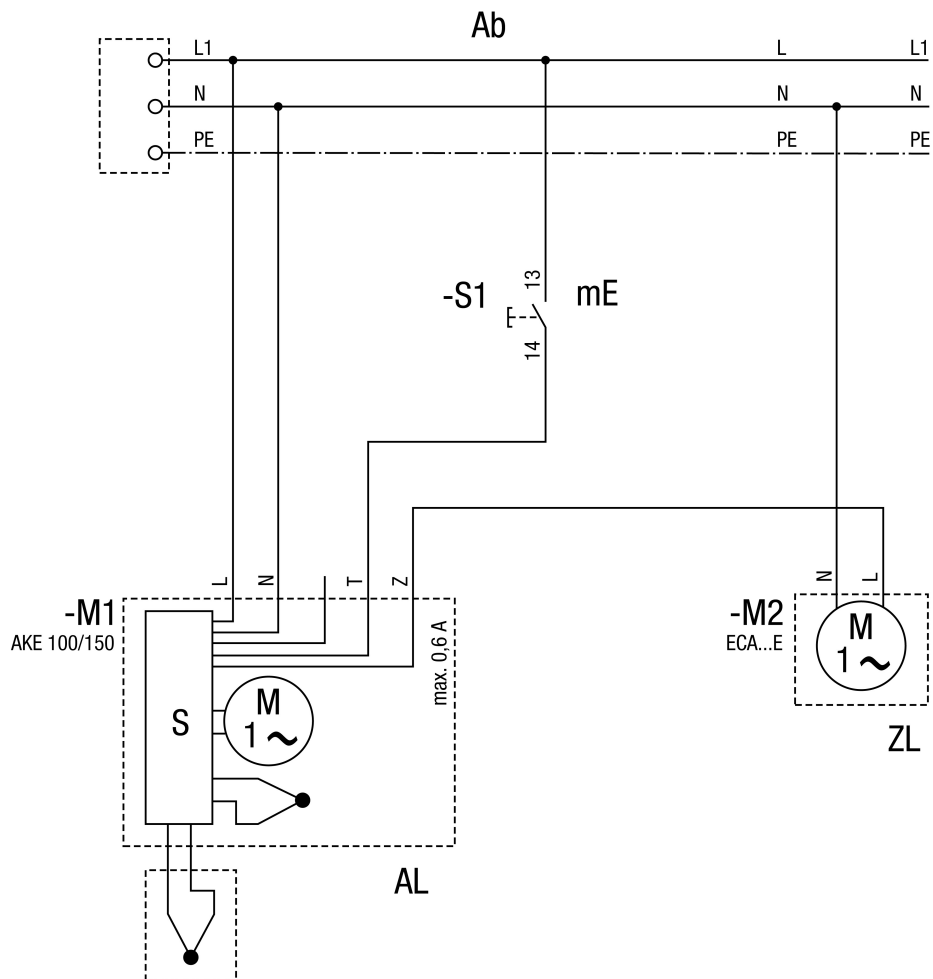

- Ab - Absicherung bauseits
- mE - Option manuelles Einschalten
- S - Steuerung
- AL - Abluft
- ZL - Option Zuluft