

Montage-/Bedienungsanleitung

Instructions de montage/de service

Steckkupplung

Montage der Steckkupplung

1. Anschlussleitung mit weniger als 8 mm Durchmesser durch die beigelegte Gummitülle ziehen, sonst Gumitülle entfernen. Ist der Kabeldurchmesser grösser als 12 mm, ist die Ausbrechöffnung auszuschnneiden und der Auflagekeil bei der Zugentlastung zu entfernen.
2. Anschlussleitung (min. 25 cm) an Kupplungsklemme laut Anschlussplan anklemmen.
3. Kabeldurchführungstülle in die dafür vorgesehene Ausnehmung einsetzen (Bild B).
4. Steckkupplung schliessen (Bild A). Darauf achten, dass beide Rasthaken voll einrasten.
5. Anschlussleitung mittels Zugentlastungsschelle sichern. Falls das Kabel zu wenig geklemmt wird, Zugentlastungsschelle umdrehen.

Anschlüsse Steckkupplung

N	Nullleiter
->	Phase
1	Steuerspannung (Lichtschalter)
2	wird nicht benutzt
3	Optional für Grundlast

Connecteur embrochable

Montage du connecteur embrochable

1. Si le diamètre du câble de raccordement a moins de 8 mm, il faut l'enfiler dans le passe-fil en caoutchouc, autrement il faut enlever le passe-fil. Si le diamètre du câble est plus grand que 12 mm, l'ouverture en fonçable est à découper et le support de câble près du serre-câble est à enlever.
2. Fixer le câble de raccordement (min 25 cm) à la borne de connection selon illustration.
3. Mettre le passe-fil dans l'enchoche prévue (connection embrochable) selon illustration (Image A).
4. Fermer le connecteur embrochable. Faire attention que les deux crochets à crans sont bien encliquetés.
5. Assurer le câble de raccordement dans le serre-câble. Si le câble n'est pas assez serré, tourner le serre-câble.

Connexions du coupleur enfichable

N	neutre
->	phase
1	tension de commande
2	n'est pas utilisé
3	option pour service à deux vitesses

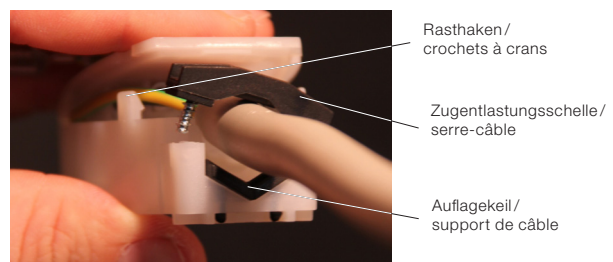


Bild A/Image A