



**Anschlussschema / Schéma de raccordement / Schema di allacciamento**

**Ventilator-Einsatz Lunos Silvento V-EC  
 Soufflerie pour Lunos Silvento V-EC  
 Ventilatore per LUNOS Silvento V-EC**

- ① **Automatischer Betrieb mit Feuchteregelung** entsprechend DIP-Schalterstellung der Steuerplatine  
 Komfortsteuerung: feuchteregelter Betrieb  
 Basissteuerung: Intervallschaltung möglich

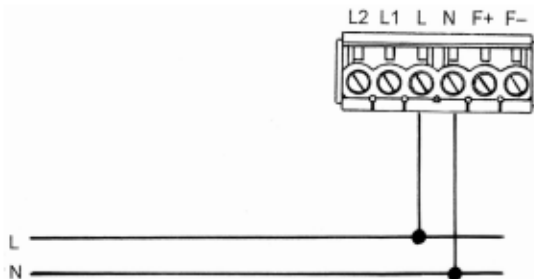


- ② **Mit Fernsteuerung**  
 Hinweis: Auch andere Schaltungen z.B. über L1 oder L2 möglich, Fernsteuerung hat immer Vorrang

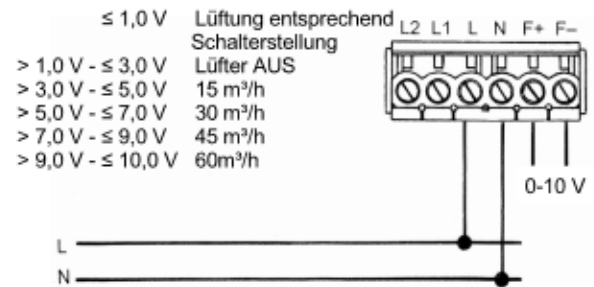


- ③ **Je nach Steuerplatine, DIP-Schalterstellung und Modul:**
- Mit Zeitnachlauf (Basissteuerung): Deaktivieren der Nachlauffunktionen (L2), Dauerbetrieb Grundlüftung oder AUS entsprechend DIP-Schalter 1 und 2 schaltbar auf Bedarfslüftung (L1)
  - Mit Feuchteregelung (Komfortsteuerung): Deaktivierbare Feuchteregelung (L2), schaltbar auf Bedarfslüftung (L1)

Hinweis: Keine Lichtkopplung möglich

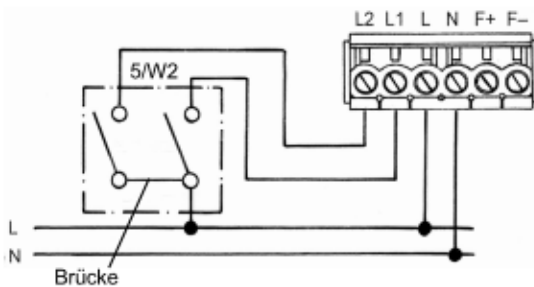

- ④ **Je nach Steuerplatine, DIP-Schalterstellung und Modul:**
- Einstufiger Betrieb, schaltbar auf Bedarfslüftung
  - Dauerbetrieb Grundlüftung und zeitnachlaufgesteuerte Bedarfslüftung
  - Feuchteregelung, schaltbar auf Bedarfslüftung
  - Zeitnachlaufgesteuerte Bedarfslüftung

Hinweis: Verwenden Sie einen zweipoligen Schalter, wenn die Raumbelichtung gleichzeitig mit der Bedarfslüftung geschaltet werden soll!

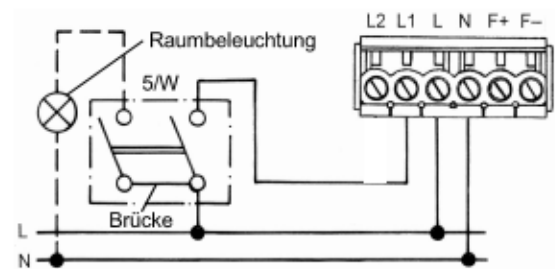

- ⑤ **Direkter Anschluss an TAC**

