


Über die DIP-Schalter auf der Steuerplatine haben Sie die Möglichkeit eine Vielzahl von Lüfterfunktionen einzustellen. Jeder der weißen Schalter hat **drei** Einstellmöglichkeiten.

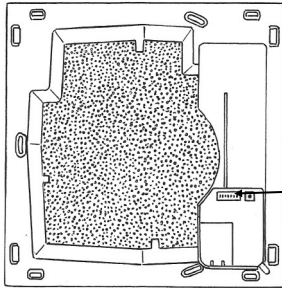

Achtung! Schalter nur in spannungsfreiem Zustand des Lüftungsgerätes verstellen!



Werkseinstellung:

Grundlüftung: AUS
 Nennlaststufe: 60 m³/h
 Intervall: AUS
 Nachlaufzeit: AUS
 Einschaltverzögerung: AUS



weißer Schalter (Werkseinstellung)

Änderung der Einstellungen:

1. Designblende abnehmen
2. Gewünschte Einstellungen vornehmen
3. Wiedermontage in umgekehrter Reihenfolge

Grundlüftung

0 m³/h	
15 m³/h	
20 m³/h	
30 m³/h	
40 m³/h	
45 m³/h	
50 m³/h	
60 m³/h	

Zeitfunktionen

Intervall AUS	
Intervall EIN* Lüfter läuft alle 4 Std. für 30 min	
Intervall EIN* Lüfter läuft alle 2 Std. für 15 min	
Nachlaufzeit AUS	
Nachlaufzeit EIN* Lüfter läuft 15 min nach	
Nachlaufzeit EIN* Lüfter läuft 30 min nach	
Einschaltverzögerung AUS	
Einschaltverzögerung 120 s	
Einschaltverzögerung 45 s	

Bedarfslüftung

0 m³/h	
15 m³/h	
20 m³/h	
30 m³/h	
40 m³/h	
45 m³/h	
50 m³/h	
60 m³/h	

* Die Zeitfunktionen Intervallbetrieb und Nachlaufzeit werden immer auf der eingestellten Bedarfslüftungsstufe ausgeführt (DIP Schalter 6 und 7)