



Montageanleitung / Instructions de montage / Istruzioni di montaggio

Design-Lüftungsventil ELF-DLV 125


**3.0 Montage
 Installation
 Montage**

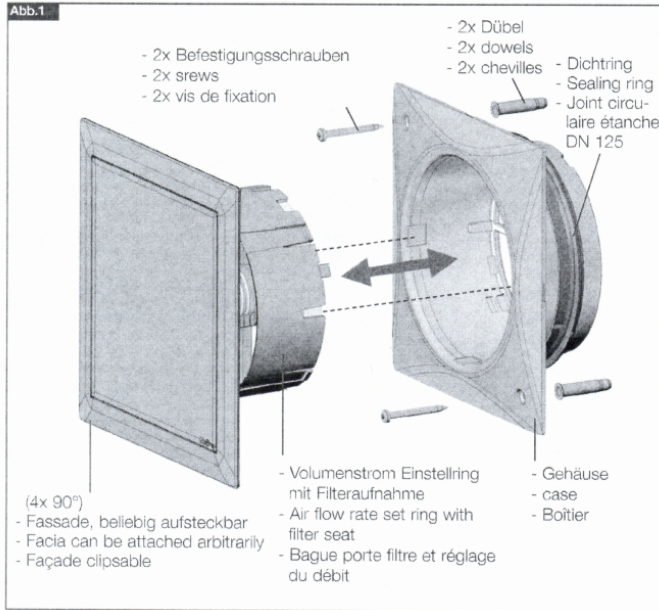


**4.0 Volumenstrom einstellen
 Setting of air flow rate
 Réglage du débit d'air**

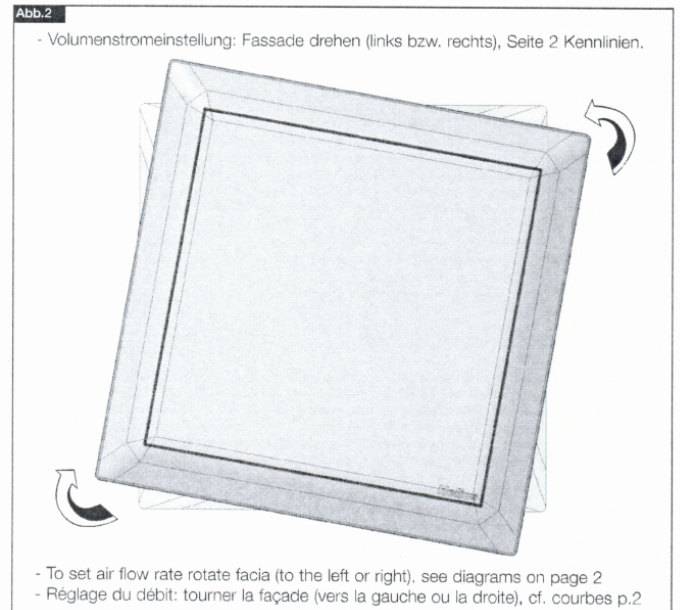

**5.0 Mindestluftöffnung
 Minimum air opening gap
 Ouverture minimale**

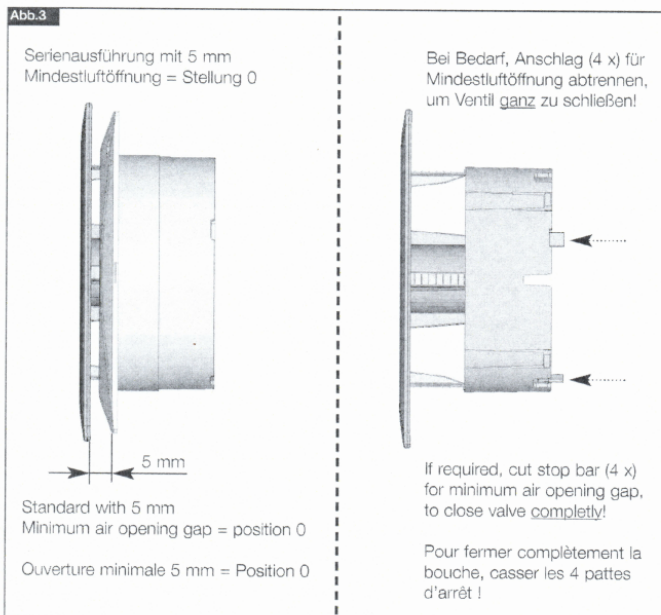

**6.0 Verdrehsicherung / Filtermontage
 Anti-twist lock / filter installation
 Guide de rotation / Montage filtre**

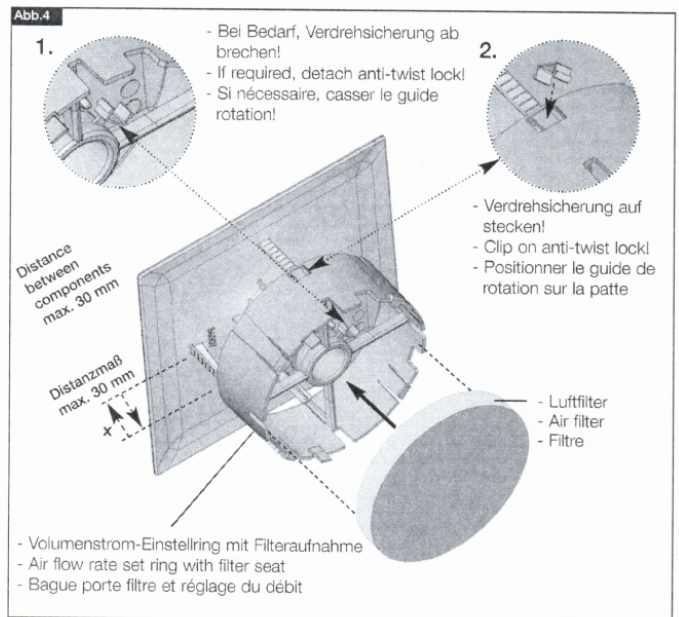



... wir bewegen Luft!

Risch Lufttechnik AG

Ihr Fachhandel der Lüftungs- und Klimabranche
Votre commerce spécialisé en ventilation et climatisation

10.0 Filtertausch

