


# **Manual för koppling av externt styrkort/ Manual for wiring of external PC board base**

## **SIReB1X**

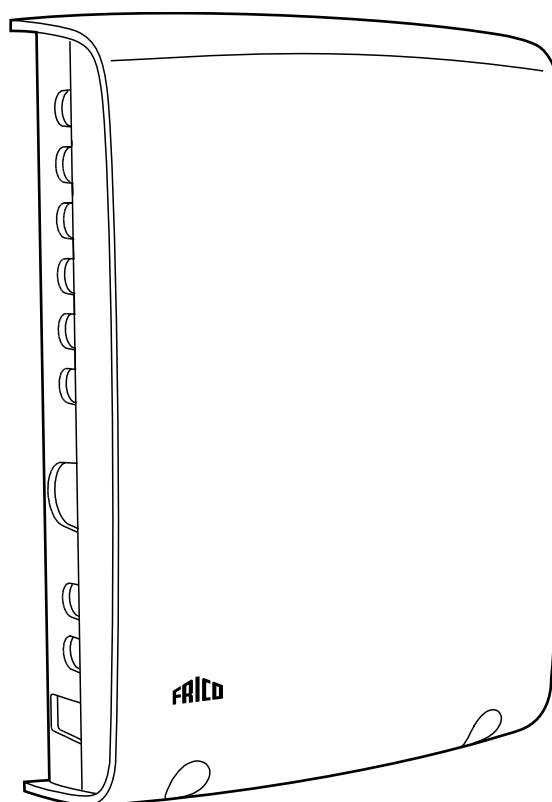


SE: Denna skrift är ett komplement till SIRe manualen vid inkoppling av externt styrkort

GB: This publication is a supplement to the SIRe manual when connecting a external PC board base


## Beståndsdelar/ Constituent parts

External SIReB1X

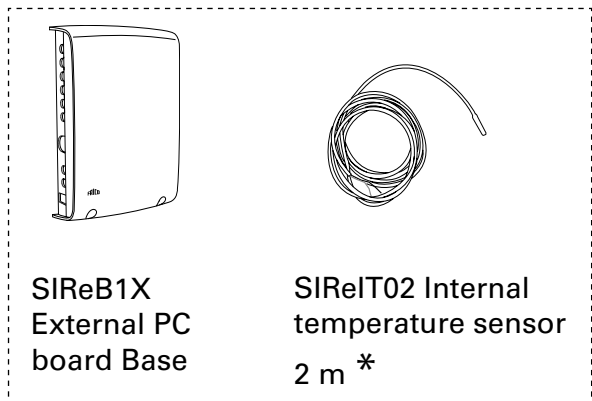


\* OBS! Den interna temperaturgivaren används ej i dessa applikationer.


\* Note! The internal temperature sensor is not used in these applications.

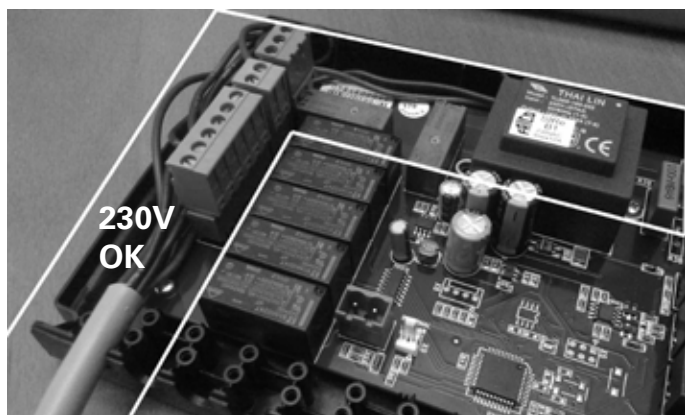


**230VAC kablage - undvik processor**  
**230VAC cabling - avoid processor**

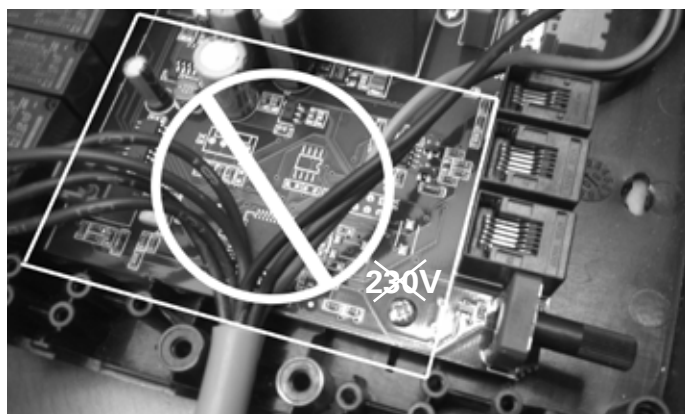


# Wiring diagram - AD/AR200 Electric

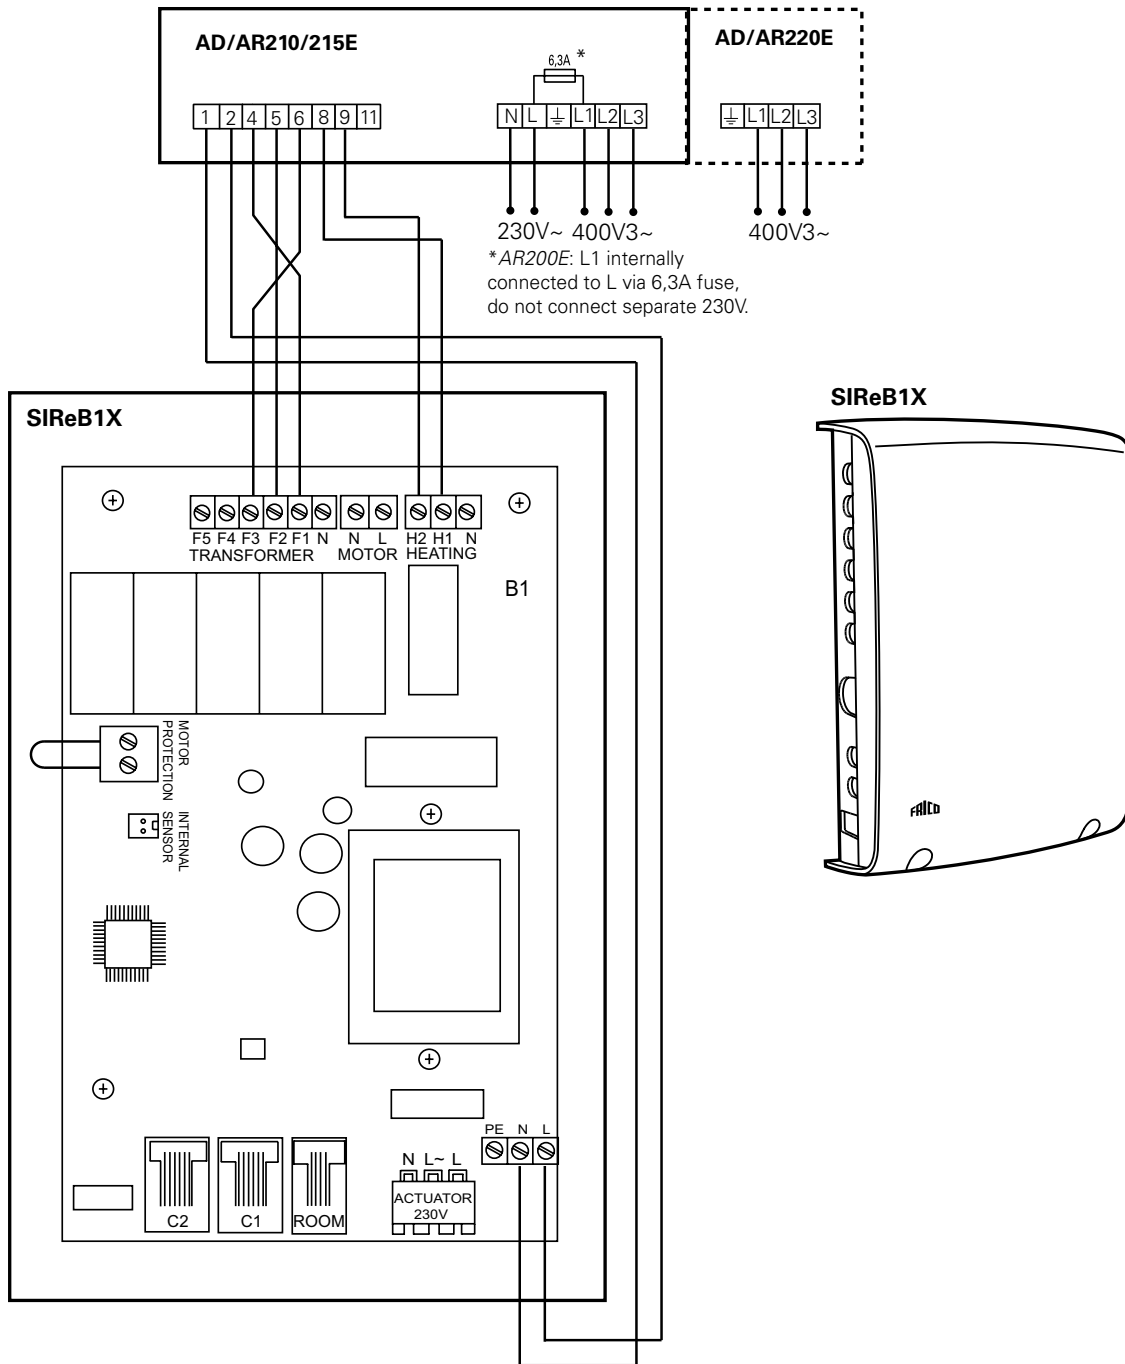

# Wiring diagram - AD/AR200 Water

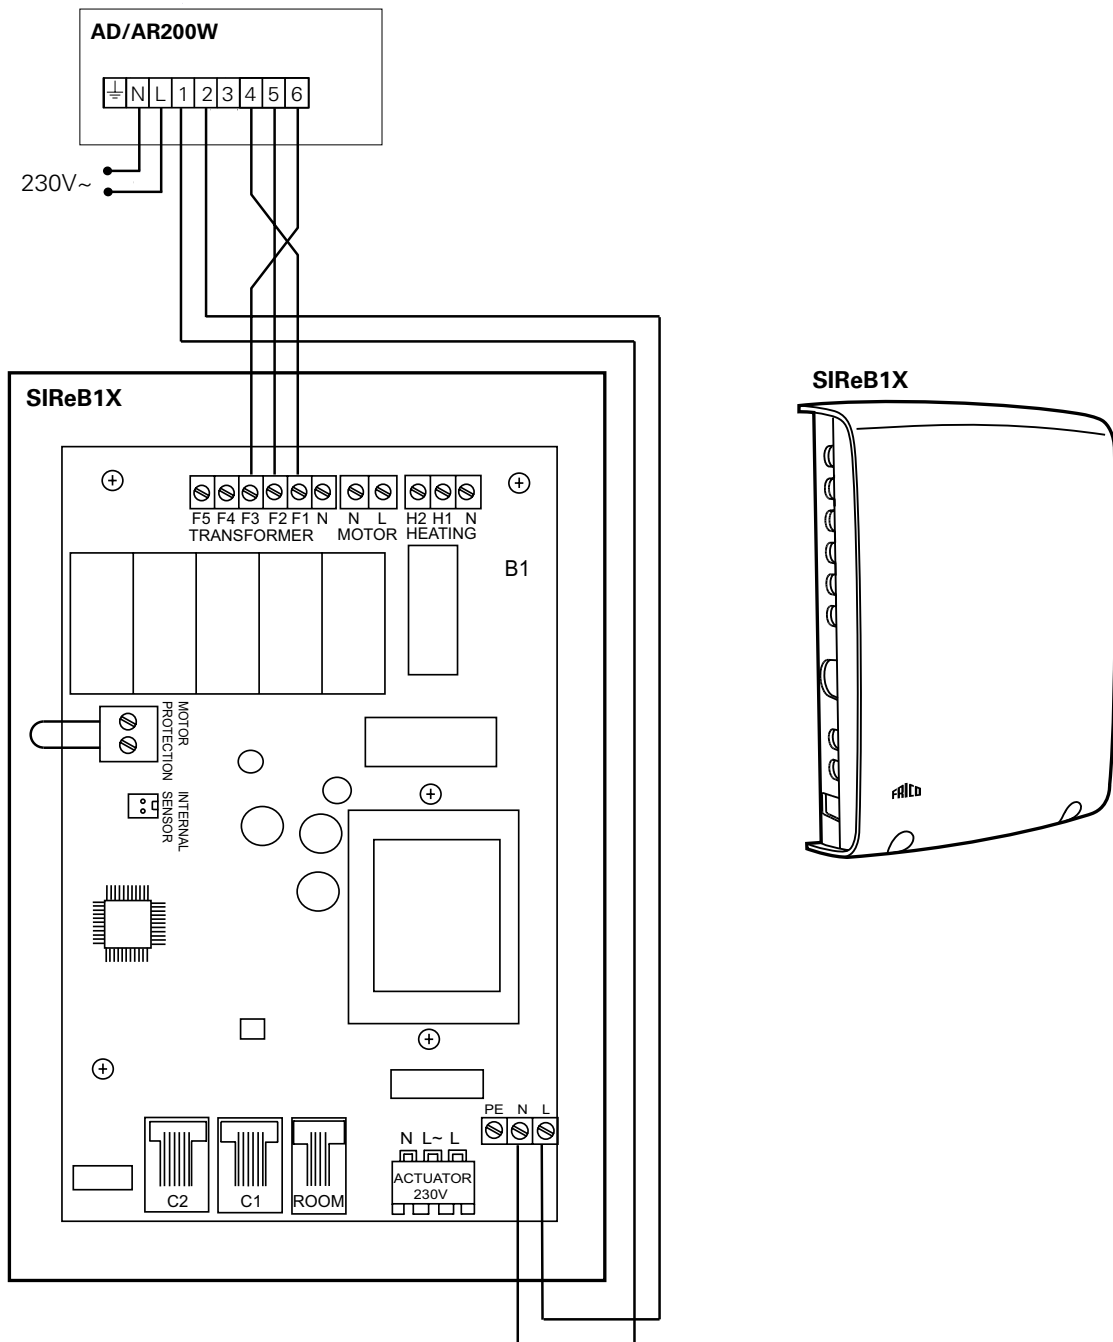

# Wiring diagram - AD300/400 Electric

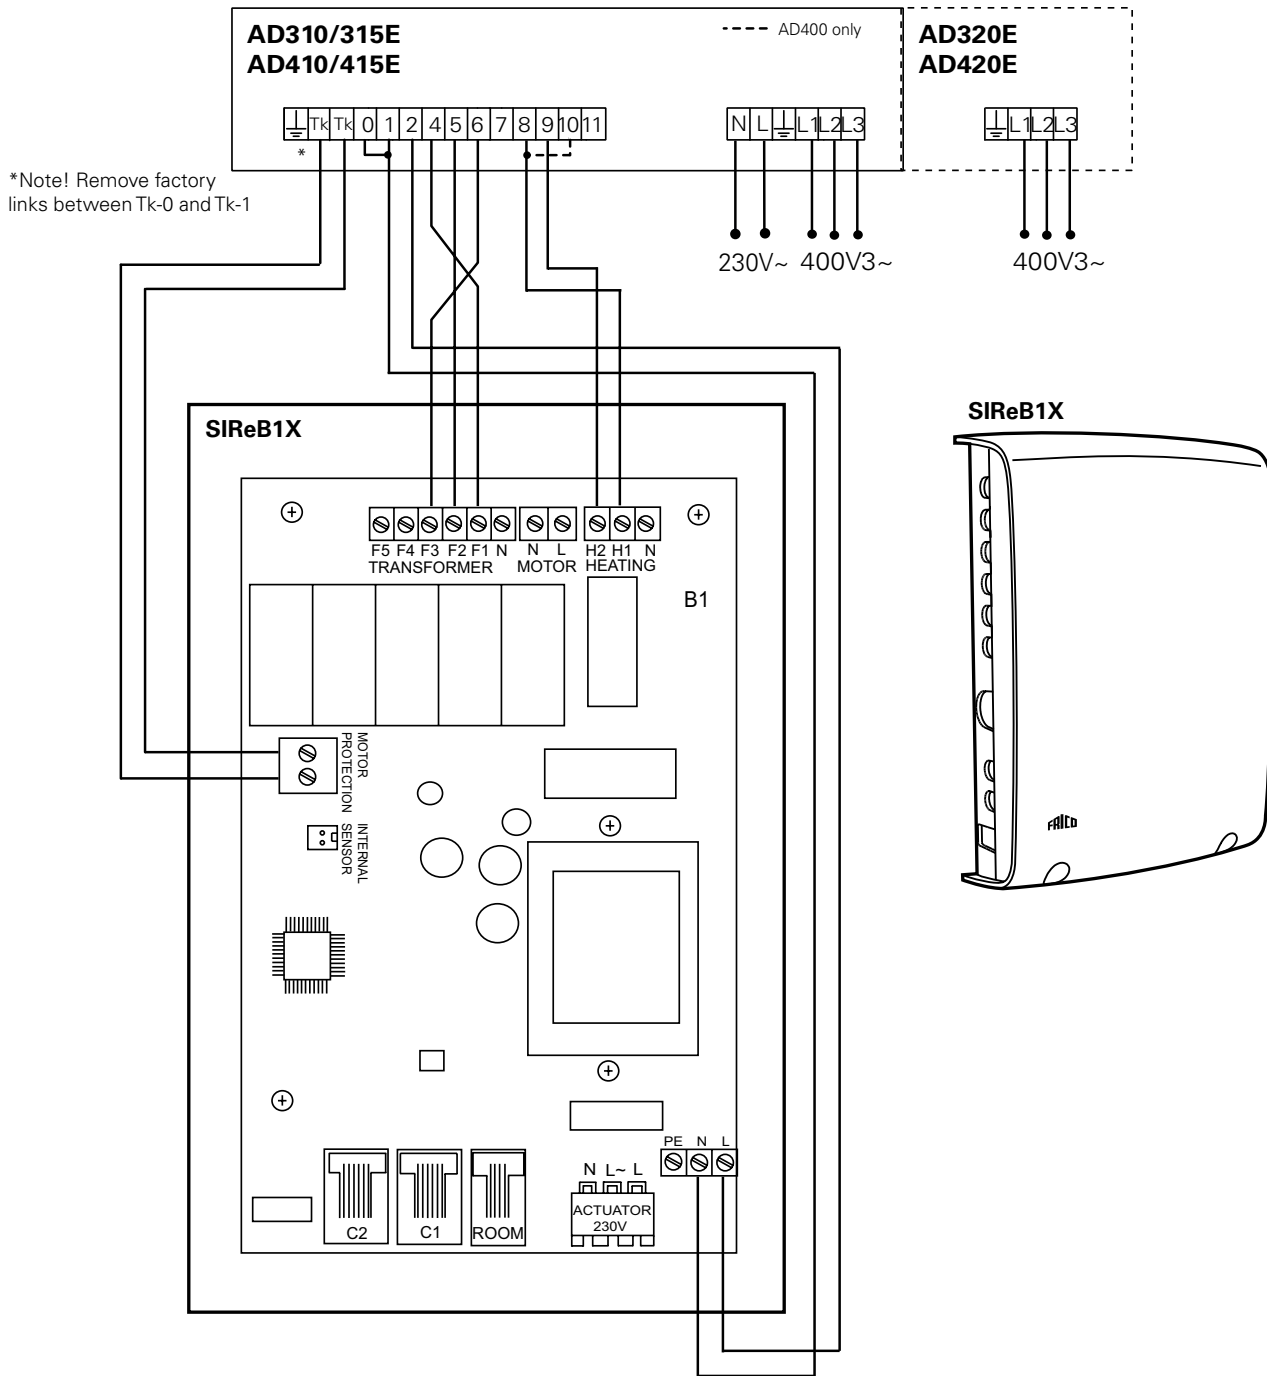

# Wiring diagram - AD300/400 Water

